

Gaasiküttega mullivaadi valmisseadmine

1. Pargi järelhaagis tasasele tugevale pinnasele. Jälgi tuleohutust nõudeid lähedal asuvate objektide suhtes.
2. Ühenda järelhaagis auto küljest lahti ja vaata loodiga, et mullivaat oleks enamvähem loodis



3. Paigalda haagise rataste alla kaasasolevad tõkiskingad (4tk)



4. Paigalda tugijalgade alla kaasasolevad lauajupid
 - a. Kõigepealt fikseeri **tagumised tugijalad** tugijala turvapoldiga sobivasse auku. Kui tugijala ja lauajupi vahele jääb veel natuke ruumi siis pole hullu – see vajub hiljem ise vee raskusega paika. Vaata, et mullivaat oleks enamvähem loodis.



- b. Keera järelhaagise tugirattale kerge pinge peale (nii, et esiotsa tõuseb veidi üles poole) ja seejärel fikseeri **esimesed tugijalad** samuti tugijala turvapoldiga sobivasse auku. Kui tugijala ja lauajupi vahele jääb veel natuke ruumi siis pole hullu – see vajub hiljem ise vee raskusega paika.



- c. Nüüd haagis on fikseeritud ja keera haagise **tugiratas üles** nii, et ta ei toetuks vastu maad (muidu saab haagise tugiratas kasutuse käigus kahjustada). Mullivaat peaks jääma enamvähem loodi.

5. Paigalda trepp (veendu, et jalad oleksid ilusti maas ja trepp ei kõiguks – vajadusel paigalda trepi jalgade alla või ülemisele toetuskohale alla lauajuppe)
6. Paigalda korsten koos kuumakaitse võrega




Gaasiküttega mullivaadi veega täitmine ja kütmine

1. Too elektrikaabel ja veevoolik katlaruumi pildil näidatud ava kaudu (siis saad kapiuks hiljem ilusti sulgeda):



2. Ühenda oma veevoolik gaasikatla parempoolse voolikuga ja veendu, et veepumba külge on ühendatud kiirliitmikuga kraan mis on suletud asendis:

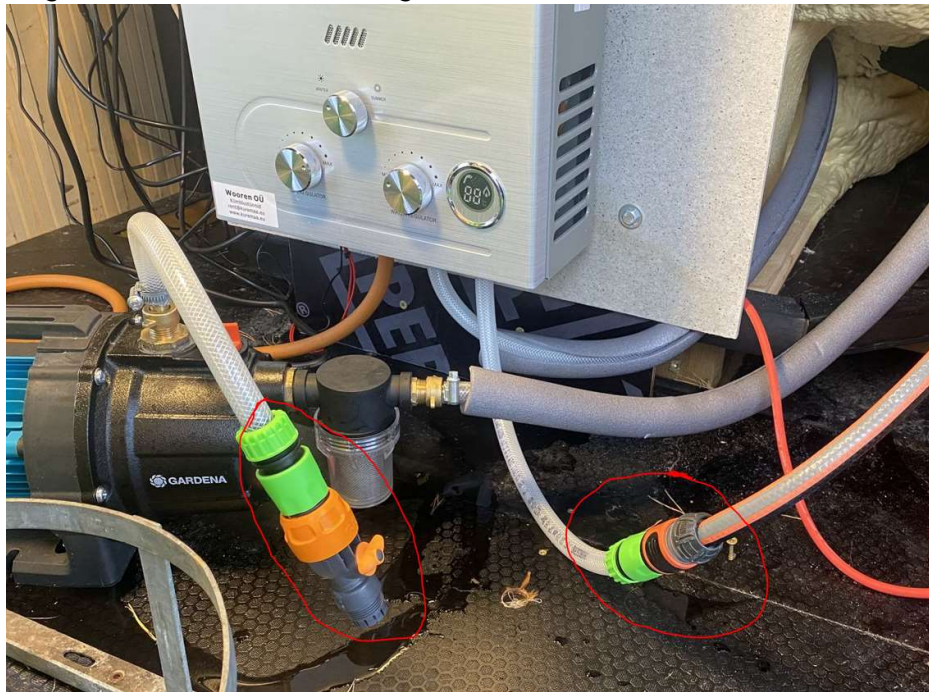

3. Keera lahti gaasiballoni kraan ja veendu, et elekter on ühendatud!

4. Veendu, et gaasikatla regulaatorid on talvel „**Winter**” asendis ja alates +20 kraadiste ilmadega „**Summer**” asendis.

„**Gasregulator**” max asendis ja „**Waterregulator**” min asendis!



5. Keera sissetuleva vee kraan lahti. Gaasikatel peaks süttima ning köetav vesi hakkama läbi katla tünni voolama 35-37C kraadise veena:



6. Tünn täitub köetud veega ca 5 ja poole tunniga. Täida tünn umbes 10-15cm vähem kui servani täis.

7. Kui tünn on veega täidetud siis keera sissetulev vesi kinni.

a. Eemalda veepumba vooliku küljest kraaniga kiirliides;

b. Eemalda sissetuleva kraanivee voolik, nii, et kiirliitmiku isane ots jääb gaasihju vooliku külge;


c. Peata veevoolamine näpuga;

d. Ühenda rohelised kiirliitmikud;



e. Oota kuni veepump vett täis „mulksub“ (veepumpa kuivana kasutada ei

tohi!). Lülita sisse vee tsirkulatsioonipump ja kütmine peaks jätkuma juba suurema gaasikatlast väljuva temperatuuriga. Edasi juhib vee soojenemist eelseadistatud temperatuurikontroller kuni vesi tünnis soojeneb **37C** kraadini.

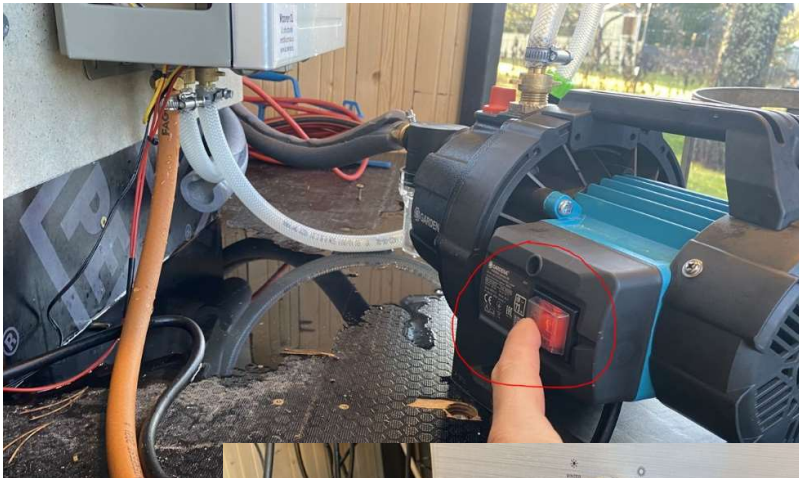

Gaasiküttega mullivaadi kasutamine


1. Mullivaadi kasutamise heakorra ja turvalisuse eest vastutab mullivaadi rentnik
 - a. Mitte lubada kasutada mullivaati liigeses joobes või terviseprobleemidega isikutel
 - b. Mitte jätta lapsi mullivaati ilma järelevalveta
 - c. Mitte kasutada mullivaati üksi
2. Kui vesi on soe ja plaanis hakata mullivaati kasutama siis eemalda soojustatud kate. Selleks voldi kate kokku ja libista maha sealt servast kus ei ole mullivaadi silti. **Katte peale ei tohi astuda!**
3. Trepil peal ole ettevaatlik – libisemisoht (eriti talvisel ajal)
4. Kasuta mullivaati heaperemehelikult ja hoolitse, et keegi ei tekitaks kahjustusi mullivaadile, elektroonikale ega kasutaks seal liigset jõudu
5. Sooja kraadiste ilmadega võib ööseks mullivaadi tsirkulatsioonipumba kinni panna (säästab elektrit, veepumpa ja gaasikatelt)
6. Talvel miinuskraadiste ilmadega **tuleb mullivaadi tsirkulatsioonipump alati töös hoida** ja veenduda, et ei tekiks elektrikatkestust (**ahju ja veepumba katki külmumis oht!**).

Ööseks võib **ainult** gaasikatla välja lülitada (katla all olevast lülitist):




Gaasiküttega mullivaadi kokkupanek

1. Ühenda lahti elekter vooluvõrgust
2. Lase mullivaadis vesi välja küljepeal asuvast kraanist või juhi sealt vesi voolikuga kaugemale
3. Keera lahti gaasikatla küljes olevad veevoolikud (kindlasti tee seda esimese asjana **miinus kraadidega** juba enne vee väljalaskmisega alustamist, et vesi ei jääks katla sees seisma):

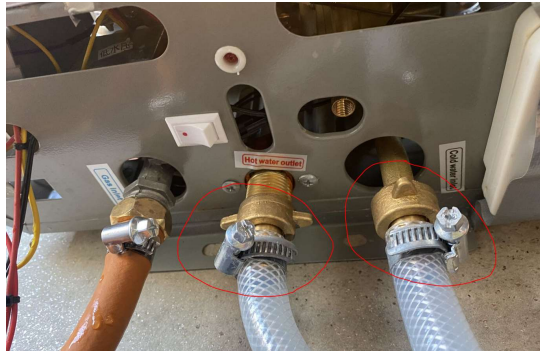

4. Keera lahti tsirkulatsiooni pumba küljes olevad voolikud, veefilter ja veekork (kindlasti tee seda **miinus kraadide** korral esimese asjana enne vee väljalaskmist, et vesi ei jääks pumba sees seisma ja **vii veepump sooja tuppa!**)

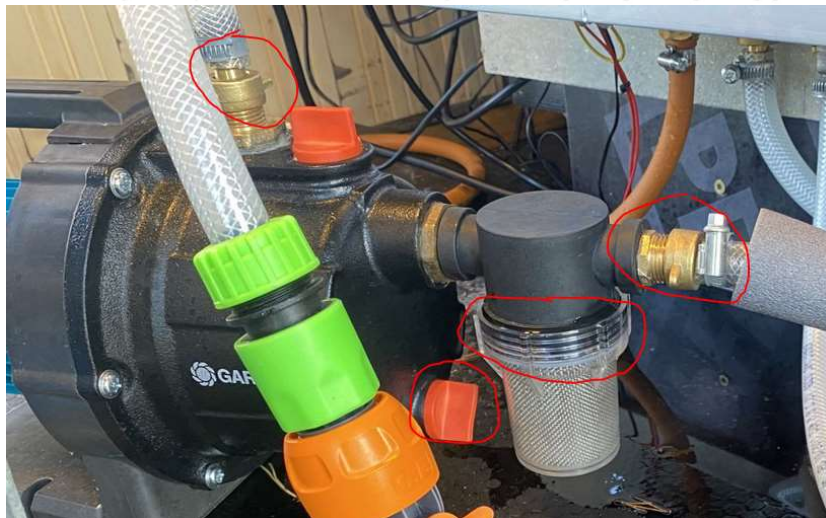

5. Mullivaati seest pesema ei pea – sellega tegeleme meie
6. Eemalda korsten ja paiguta see tagumisse vasakpoolsesse panipaika
7. Eemalda alumine trepi osa ja paiguta see ettenähtud kohta
8. Veendu, et mullivaadi soojustatud kaas oleks ilusti nelja klambriga kinnitatud. Samuti paigalda ka koormarihmad, nii nagu toomise ajal oli paigaldatud!
9. Eemalda tõkisingad ja pane need panipaika
10. Veendu, et kõik vajalikud kaasapandud lisaseadmed oleks olemas ja paigutatud panipaika
11. Veendu, et panipaiga ukseks oleksid korralikult riiviga suletud
12. Lase alla järelhaagise tugiratas
13. Tõsta **täiesti** üles kõik tugijalad ja paigalda turvapoldid
14. Ühenda järelhaagis autoga!

15. Keera haagise tugijalg ülemisse asendisse nii, et ta oleks korralikult fikseeritud tugijala pesas ja vastu haagise konstruktsiooni



16. Turvalist sõitu tagasi!

Gaasiküttega mullivaadi talvine kasutamine

Talvisel miinuskraadide ajal

- Talvel miinuskraadiste ilmadega **tuleb mullivaadi tsirkulatsioonipump alati töös hoida** ja veenduda, et ei tekiks elektrikatkestust (**ahju ja veepumba katki külmumis oht!**).
Ööseks võib **ainult** gaasikatla välja lülitada (katla all olevast lülitist)
- Külmumise vältimiseks **kata kindlasti tünn ööseks soojustatud kattega** ja kinnita soojustatud kate nii, et tuul seda öösel pealt ära ei puhuks (kinnitusklambritega).
- Alati jäta **elektritoide kogu kasutusajaks sisse**, kuna mullivaadi äravoolu torule on paigaldatud **küttegaabel** külmumisohu vältimiseks. Kui siiski äravoolu kraan on kinni külmunud siis soojenda see lahti soojapuhuri või fööniga.
- Kasutuse lõppedes keera lahti gaasikatla küljes olevad veevoolikud (kindlasti tee seda esimese asjana **miinus kraadidega** juba enne vee väljalaskmisega alustamist)
- Keera lahti tsirkulatsiooni pumba küljes olevad voolikud, veefilter ja veekork (kindlasti tee seda **miinus kraadide** korral esimese asjana enne vee väljalaskmist ja **vii veepump sooja tupp!**)
- **Ära jäta vett seisma gaasikatlal ja tsirkulatsiooni pumbas - katki külmumise oht!**

Mullisüsteemi kasutamine talvel

- Mullisüsteem on **kasutatav ka talvisel ajal** ja ka mullisüsteemi torud on enamasti soojustatud isolatsiooni sees. Siiski võib juhtuda, et mõned mullisüsteemi düüsid/torud külmuvad natuke kinni. Tavaliselt mullisüsteemi peale ca 5 minutit töötamist peaks ka teised düüsid tööle hakkama.
- Kui lased vett mullivaadist välja siis **jäta mullisüsteem tööle** (et mullisüsteemi torudesse ei jääks vett mis ära külmub)

Veendu, et peale veevooliku kasutamist paigutad vooliku kuhugi sooja ruumi - vastasel juhul vesi voolikus külmub ja voolik võib saada kahjustada.

Trepi peal ole ettevaatlik - **libisemisoht (eriti talvisel ajal)**. Kasuta kaasasolevaid libisemisvastaseid matte