

Gaasiküttega mullivaadi valmisseadmine

1. Pargi järelhaagis tasasele tugevale pinnasele. Jälgi tuleohutust nõudeid lähedal asuvate objektide suhtes.
2. Ühenda järelhaagis auto küljest lahti ja vaata loodiga, et mullivaat oleks enamvähem loodis



3. Paigalda haagise rataste alla kaasasolevad tõkiskingad (4tk)



4. Paigalda tugijalgade alla kaasasolevad lauajupid
 - a. Kõigepealt fikseeri **tagumised tugijalad** tugijala turvapoldiga sobivasse auku. Kui tugijala ja lauajupi vahele jääb veel natuke ruumi siis pole hullu – see vajub hiljem ise vee raskusega paika. Vaata, et mullivaat oleks enamvähem loodis.



- b. Keera järelhaagise tugirattale kerge pinge peale (nii, et esiotsa tõuseb veidi üles poole) ja seejärel fikseeri **esimesed tugijalad** samuti tugijala turvapoldiga sobivasse auku. Kui tugijala ja lauajupi vahele jääb veel natuke ruumi siis pole hullu – see vajub hiljem ise vee raskusega paika.



- c. Nüüd haagis on fikseeritud ja keera haagise **tugiratas üles** nii, et ta ei toetuks vastu maad (muidu saab haagise tugiratas kasutuse käigus kahjustada). Mullivaat peaks jääma enamvähem loodi.

5. Paigalda trepp (veendu, et jalad oleksid ilusti maas ja trepp ei kõiguks – vajadusel paigalda trepi jalgade alla või ülemisele toetuskohale alla lauajuppe)
6. Paigalda korsten koos kuumakaitse võrega





Gaasiküttega mullivaadi veega täitmine ja kütmine

1. Too elektrikaabel ja veevoolik katlaruumi pildil näidatud ava kaudu (siis saad kapiuks hiljem ilusti sulgeda):



2. Gaasisoojendi ühendused ja regulaatorid:

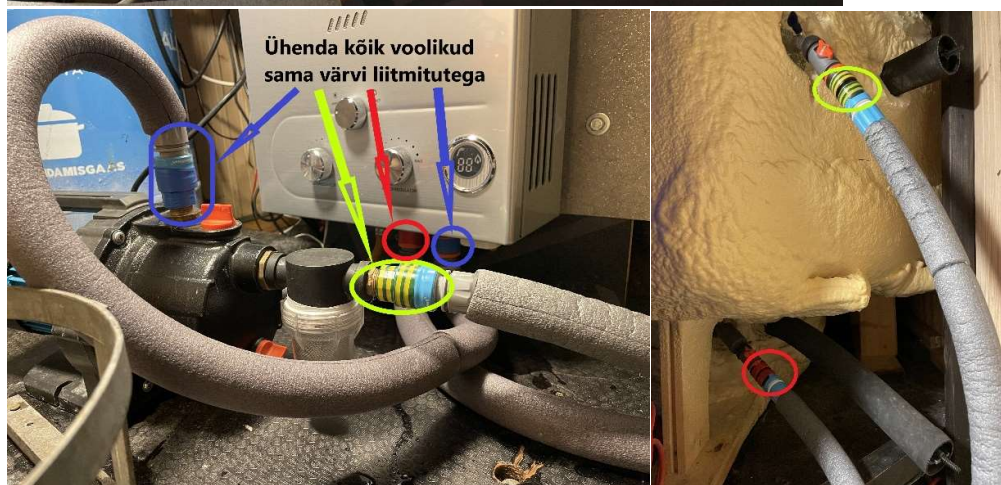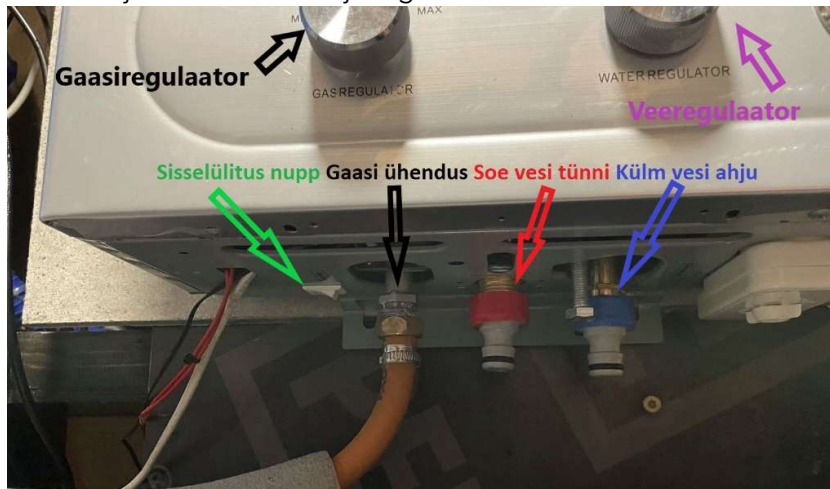

3. Veega täitmine läbi ahju




Kui veesurve ahjust läbi läheb siis ahi süttib ja ahju display näitab tühjast vee temperatuuri. Kui veesurve kaob, siis kustub ahi ära. Tühjast täitub koetud veega ca 5 tundi. Täida tühjast umbes 10-15cm vähem kui servani täis.

4. Kütmise ajal reguleeri „**Gasregulatori**” ja „**Waterregulatori**” abil temperatuuri nii, et see oleks umbes 38-40 kraadi (siis on vesi kohe tühjast paraja temperatuuriga kui tühjast täis saab).

Muidu võiks **Waterregulator** olla **MIN** asendis (siis lastakse kõige kiiremini vett läbi ahju) ja **Gasregulator** kuskil keskmises asendis: jälgi ahju küljelt, et leek väga kõrgeks ei läheks ja korstnasse ei ulatuks. Muidu raiskab palju gaasi ja pole mõistlik.



5. Kui tünn on täidetud siis eemalda oma voolik millega täitsid tünni ja ühenda tünni pump ja voolik taas kokku.

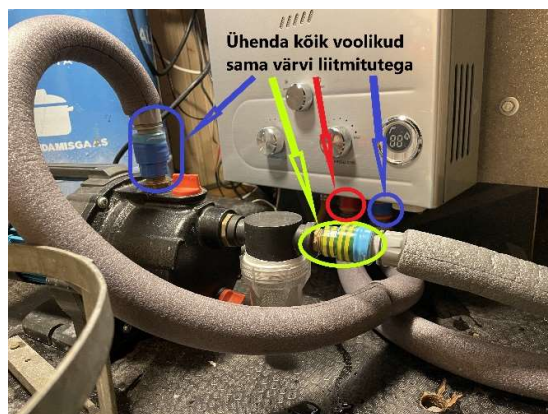


Käivita veepump küljepeal olevast punasest nupust. Veendu, et ahjupeal olev display süttib ja näitab temperatuuri. Kui ahi ei sütti, siis pane pump kinni ja võta ülemine toru pumba küljest lahti niikauaks kuni sealt hakkab vett tulema ja pumbast on õhk välja läinud!

Gaasiküttega mullivaadi kasutamine


1. Mullivaadi kasutamise heakorra ja turvalisuse eest vastutab mullivaadi rentnik
 - a. Mitte lubada kasutada mullivaati liigeses joobes või terviseprobleemidega isikutel
 - b. Mitte jätta lapsi mullivaati ilma järelevalveta
 - c. Mitte kasutada mullivaati üksi
2. Kui vesi on soe ja plaanis hakata mullivaati kasutama siis eemalda soovustatud kate. Selleks voldi kate kokku ja libista maha sealt servast kus ei ole mullivaadi silti. **Katte peale ei tohi astuda!**
3. Trepil peal ole ettevaatlik – libisemisoht (eriti talvisel ajal)
4. Kasuta mullivaati heaperemehelikult ja hoolitse, et keegi ei tekitaks kahjustusi mullivaadile, elektroonikale ega kasutaks seal liigset jõudu
5. Sooja kraadiste ilmadega võib ööseks mullivaadi tsirkulatsioonipumba kinni panna (säästab elektrit, veepumpa ja gaasikatelt)
6. Talvel miinuskraadiste ilmadega **tuleb mullivaadi tsirkulatsioonipump alati töös hoida** ja veenduda, et ei tekiks elektrikatkestust (**ahju ja veepumba katki külmumis oht!**).

Ööseks võib **ainult** gaasikatla välja lülitada (katla all olevast sisselülitis nupust):

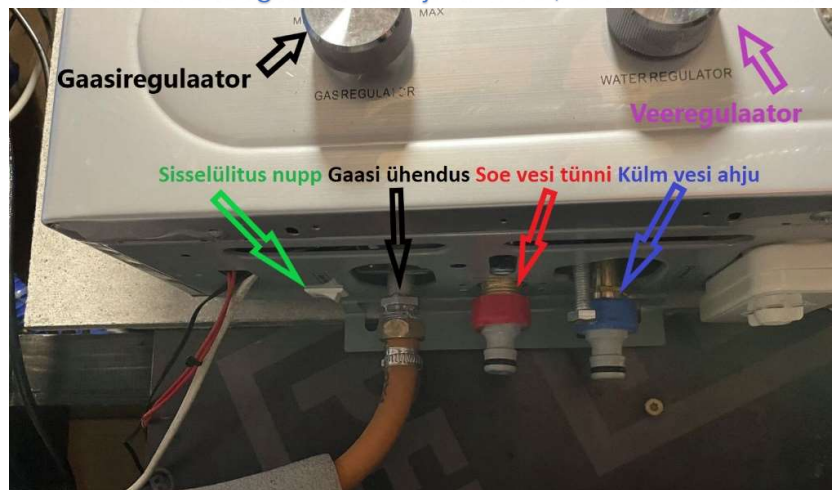

Gaasiküttega mullivaadi kokkupanek

1. Võta lahti kõik vee kiirliitmikud ja vii pump ning voolikud tuppa sooja (kindlasti tee seda **miinus kraadide** korral esimese asjana enne vee väljalaskmist, et vesi ei jääks pumba sees seisma ja **vii veepump sooja tuppa!**)

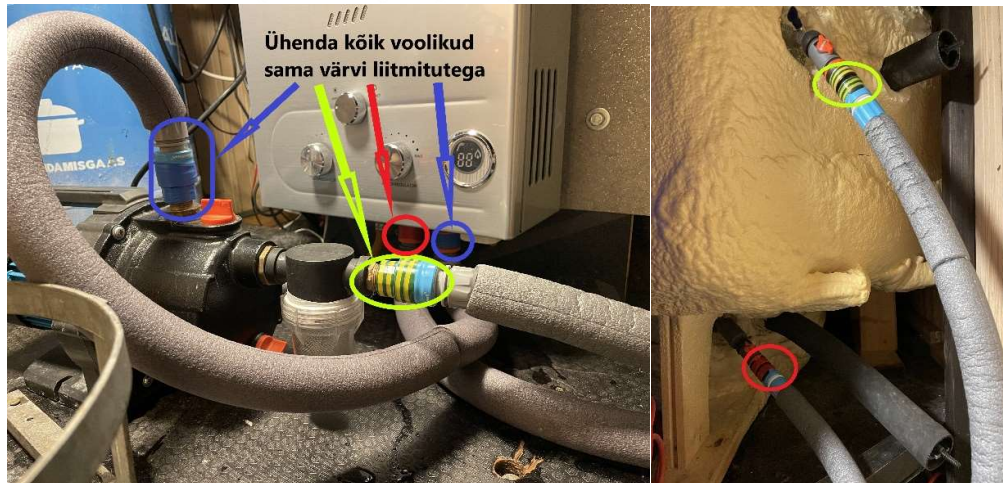

2. Lase mullivaadis vesi välja küljepeal asuvast kraanist või juhi sealt vesi voolikuga kaugemale
3. Talvel miinuskraadidega kui saad tünni tühjaks, **pane korraks mullisüsteem tööle**, et vesi sealt välja tuleks (**muidu võib mullisüsteem kinni jääda**)
4. Ühenda lahti elekter vooluvõrgust
5. Talvel külmaga **puhu** katlasse sisse jäänud viimane vesi välja, **et ahi ära ei jäätuks**:



6. Mullivaati seest pesema ei pea - sellega tegeleme meie
7. Eemalda korsten ja paiguta see tagumisse vasakpoolsesse panipaika
8. Eemalda alumine trepi osa ja paiguta see ettenähtud kohta
9. Veendu, et mullivaadi soojustatud kaas oleks ilusti nelja klambriga kinnitatud. Samuti paigalda ka koormarihmad, nii nagu toomise ajal oli paigaldatud!
10. Eemalda tõkiskingad ja pane need panipaika
11. Veendu, et kõik vajalikud kaasapandud lisaseadmed oleks olemas ja paigutatud panipaika
12. Veendu, et panipaiga ukseks oleksid korralikult riiviga suletud

13. Lase alla järelhaagise tugiratas
14. Tõsta **täiesti** üles kõik tugijalad ja paigalda turvapoldid
15. Ühenda järelhaagis autoga!
16. Keera haagise tugijalg ülemisse asendisse nii, et ta oleks korralikult fikseeritud tugijala pesas ja vastu haagise konstruktsiooni



17. Turvalist sõitu tagasi!

Gaasiküttega mullivaadi talvine kasutamine

Talvisel miinuskraadide ajal

- Talvel miinuskraadiste ilmadega **tuleb mullivaadi tsirkulatsioonipump alati töös hoida** ja veenduda, et ei tekiks elektrikatkestust (**ahju ja veepumba katki külmumis oht!**)
Ööseks võib **ainult** gaasikatla välja lülitada (katla all olevast lülitist)
- Külmumise vältimiseks **kata kindlasti tünn ööseks soojustatud kattega** ja kinnita soojustatud kate nii, et tuul seda öösel pealt ära ei puhuks (kinnitusklambritega).
- Alati jäta **elektritoide kogu kasutusajaks sisse**, kuna mullivaadi äravoolu torule on paigaldatud **küttegaabel** külmumisohu vältimiseks. Kui siiski äravoolu kraan on kinni külmunud siis soojenda see lahti soojapuhuri või fööniga.
- Kasutuse lõppedes **puhu katlasse** sisse jäänud viimane vesi välja, **et ahi ära ei jäätuks** ja võta lahti gaasikatla küljes olevad veevoolikud (kindlasti tee seda esimese asjana **miinus kraadidega** juba enne vee väljalaskmisega alustamist)
- Võta lahti tsirkulatsiooni pumba küljes olevad voolikud ja vii pump ja voolikud tuppa sooja (kindlasti tee seda **miinus kraadide** korral esimese asjana enne vee väljalaskmist)
- **Ära jäta vett seisma gaasikatlas ja tsirkulatsiooni pumbas - katki külmumise oht!**
- Veendu, et peale veevooliku kasutamist paigutad vooliku kuhugi sooja ruumi – vastasel juhul vesi voolikus külmub ja voolik võib saada kahjustada.
- Trepil ole ettevaatlik – **libisemisoht (eriti talvisel ajal)**. Kasuta kaasasolevaid libisemisvastaseid matte